

## 手動逆洗過濾機




### 施工圖



規 格 表					
型號	管徑	容量	濾材	尺寸	桶高
A1	1 1/2*3/4	45	30	32*50	73
單位	英吋	公升(L)	公升(L)	公分(CM)	公分(CM)

### 濾材裝入濾桶步驟說明

1. 設備定位後，請先將單乙閥控制器與濾桶拆離  
(將單乙閥以逆時針方向旋轉)

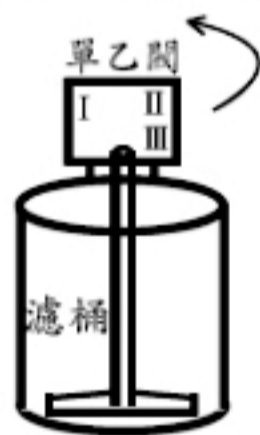

2. 將濾桶裡的塑膠管置於最底  
(不可讓塑膠管升起)



3. 將濾材倒入桶中(不可讓塑膠管升起，  
也需注意濾材不可到塑膠管內)



4. 濾材倒入完成後，先將濾桶與單乙閥組立的螺牙清理乾淨後，再將單乙閥  
與濾桶組立(塑膠管與單乙閥中心線對齊即可正確組立)

5. 完成上述步驟後，即可將濾水器安裝出口、入口及排水管路。

(將單乙閥以順  
時針方向旋轉)



注意：請依下列先後順序倒入桶內：  
倒入1號粗石英砂最底層→鋪平→2號  
中石英砂→鋪平→3號細石英砂→鋪平