



# 濾材裝入濾桶步驟說明

1. 設備定位後，請先將單乙閥控制器與濾桶拆離  
(將單乙閥以逆時針方向旋轉)

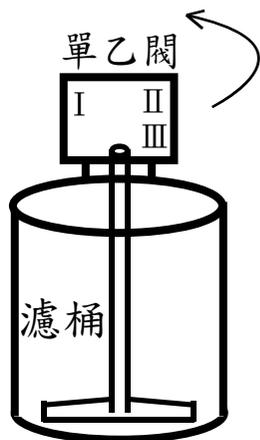

2. 將濾桶裡的塑膠管置於最底  
(不可讓塑膠管升起)

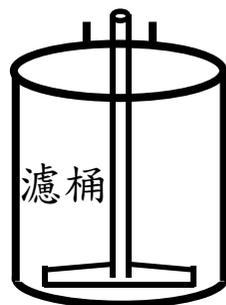


3. 將濾材倒入桶中  
(不可讓塑膠管升起, 也須注意  
濾材不可倒入塑膠管內)



4. 濾材倒入完成後，先將濾桶與單乙閥組立的螺牙清理乾淨後，  
再將單乙閥與濾桶組立(塑膠管與單乙閥中心線對齊即可正確組立)
5. 完成上述步驟後，即可將濾水器按裝出口、入口及排水管路。

(將單乙閥以順  
時針方向旋轉)

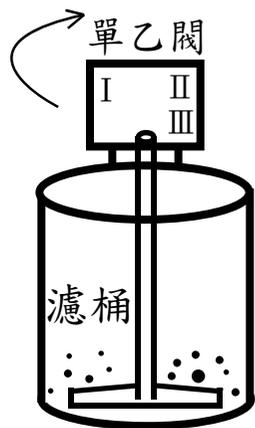

注意: 請依下列先後順序倒入桶內:

倒入 1 號粗石英砂最底層→鋪平→2 號中石英砂→鋪平  
→3 號細石英砂→鋪平

