



濾材裝入濾桶步驟(雙層)

※ 按裝後首次使用前，因部份新濾材本身有其粉狀物質，請先參考清洗步驟說明，操作逆洗10分鐘後，轉至排清動作待排水於5分鐘內可達到清澈者，再轉至過濾，開始使用；如排清動作於5分鐘內無法達到清澈，代表逆洗時間不夠，請再依序操作逆洗及排清。(因逆洗動作使濾材攪動，故此階段只要清澈程度有改善即可，不須達到完全乾淨)

1. 設備定位後，請先將束帶兩側螺絲拆下

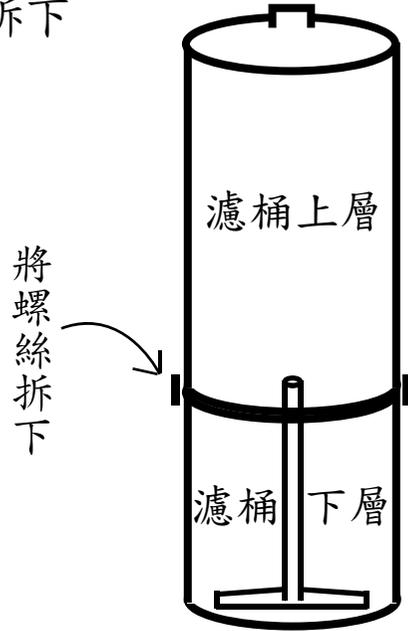


2. 接著將濾桶的上層與下層兩部份拆離

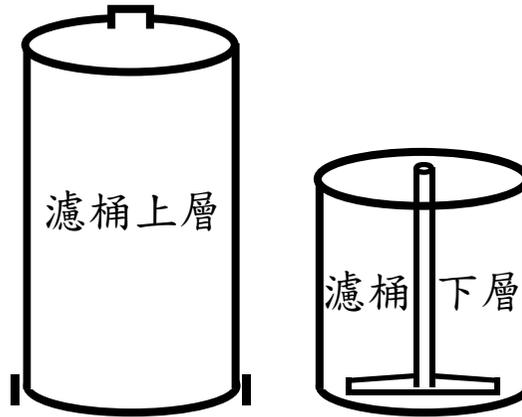


3. 將濾材倒入桶中

(須注意, 濾材不可倒入塑膠管內)

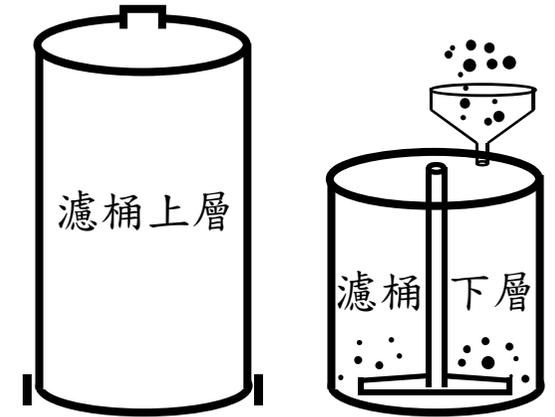

4. 濾材倒入完成，即可將上層與下層兩部份進行組立動作(上層底下的塑膠管與下層塑膠管上方，兩隻須對齊後插入)，接著再將螺絲裝上

5. 完成上述步驟後，即可將濾水器按裝出口、入口及排水管路。

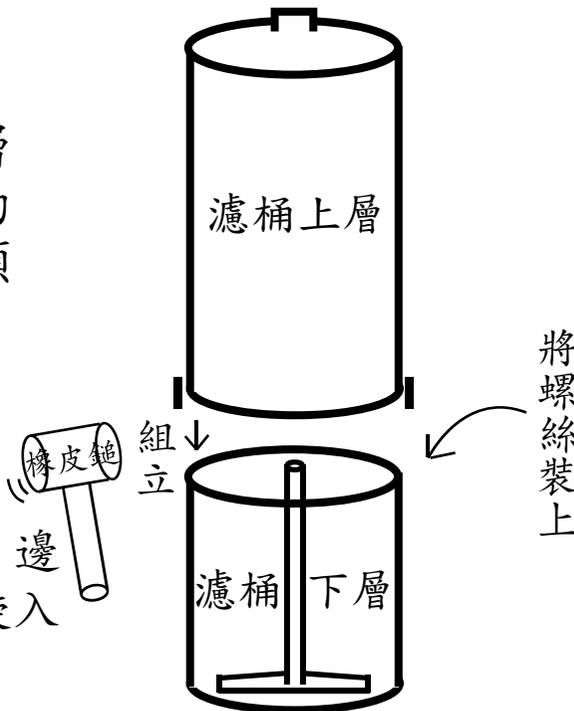

◎ 鎖螺絲過程中可持橡皮鐵鎚，邊鎖螺絲邊鎚束帶，以利螺絲旋入



0200003A